MONTAGEANLEITUNG

ARAT Spezialhalterung für Kfz-Navigations-Systeme

Artikel-Nr.: ns1264.3
für **Skoda Oktavia II**
ab Juni ´04

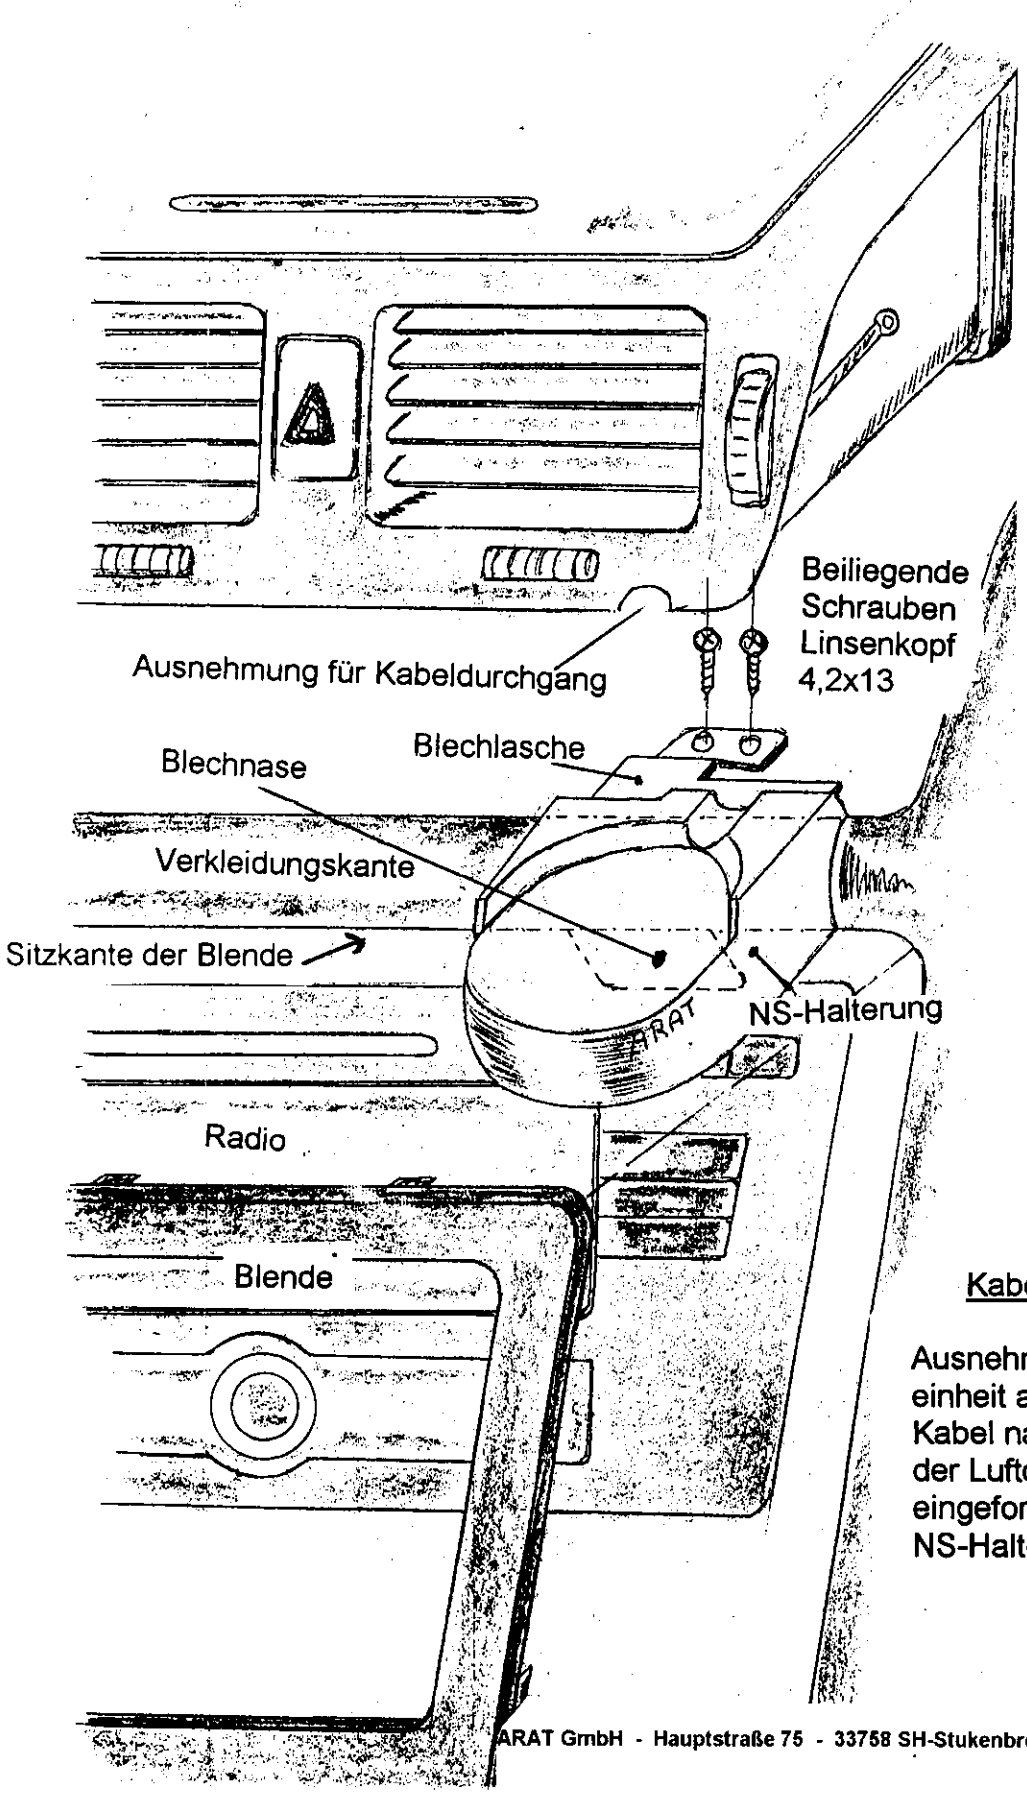

Einbauhinweis:

Radioblende los-hebeln und abnehmen
Luftdüseneinheit aus ihrem Sitz in der Armaturentafel hebeln
NS-Halterung entsprechend ihrer Kontur ansetzen.
Erst die Blechnase unter die Sitzkante der Blende hängen.
Dann die Halterung über die Verkleidungskante in ihre Endposition schwenken.
Die beiliegenden Schrauben 4,2 x 13 durch die Blechlasche in die darunterliegende Kunststoffkante ein-einschrauben.
Radioblende und die Luftdüseneinheit wieder einsetzen.

Kabelführung:

Ausnehmung an der Luftdüsen-einheit anbringen (s. Abb.)
Kabel nach der Verlegung unter der Luftdüseneinheit durch die eingeformte Vertiefung der NS-Halterung einlegen.

ARAT GmbH - Hauptstraße 75 - 33758 SH-Stukenbrock - Tel.: 05207-8952-52 - Fax: 05207-8952-68
info@arat.de - www.arat.de